



FXP5Ei

Painel Repetidor

➤ **DESCRIÇÃO GERAL**

O Painel Repetidor é o instrumento que repete as informações de alarme de fogo ou falha, indicando em seu display o endereço e o local do evento, ao mesmo tempo em que a central de alarme. Emite aviso sonoro e possui indicação por led.

➤ **CARACTERÍSTICAS**


- Seu tamanho é pequeno, discreto e de fácil instalação;
- Possui bornes de comunicação específicos com a central de alarme; não ocupa endereço do laço;
- Fiação simples, adota ligação de 4 fios, sendo 2 fios alimentação 24Vcc e 2 fios comunicação serial;
- Tem LED de indicação fogo, falha e silenciado.

➤ **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Tensão	24VCC
Corrente em repouso	≤0.25mA
Corrente em atividade	≤0.42mA
Temperatura de trabalho	0°C ~+55°C
Umidade Relativa	≤95%
Capacidade de supervisão	4 zonas de até 1000 endereços
Dimensões	128x180x39mm
Peso	450g
Cor	Branco
Grau de proteção	IP42
Distância de transmissão de sinal	≤1500m

➤ **MANUAL DE INSTRUÇÃO**

- Desligar a fonte de alimentação antes de instalar.
- Certifique-se de que o cabo de comunicação dedicado está conectado aos bornes FA e FB da central de alarme.
- Verifique se a instalação está em boas condições e tem um sinal completo antes de instalar.
- Ligue os cabos no Painel Repetidor conforme descrição dos bornes abaixo:

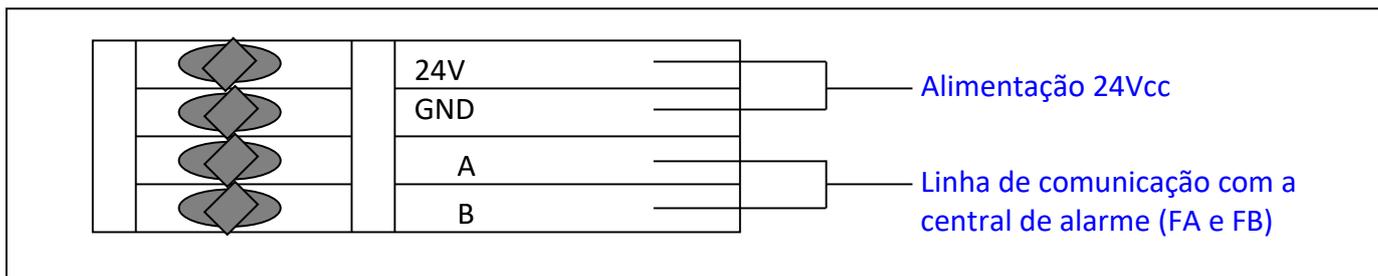

➤ FUNÇÕES DO PAINEL REPETIDOR

- Para visualizar o endereço dos equipamentos acionados, abra a porta localizada à direita do painel repetidor e pressione a tecla “OK”;
- O painel repetidor disponibiliza a opção de selecionar quais equipamentos serão mostrados, dividindo a obra por setores;
- Teclas frontais: acima e abaixo = navegam pelos endereços acionados; silencia = silencia o buzzer do painel repetidor;
- Para acessar o menu abra a porta localizada à direita do painel repetidor e pressione a tecla “Configurações” ; em seguida, digite a senha padrão **8888**. O menu possui 3 opções:

Número do Repetidor	Área de Atuação	Teste do Repetidor
C- retorna; OK- confirma	C- retorna; OK- confirma	C- retorna; OK- confirma

➤ NÚMERO DO PAINEL REPETIDOR

- Define um número para o Painel Repetidor, que é usado para a comunicação com a central de alarme de incêndio, sendo possíveis os endereços de 1 a 20, onde apenas os números 1 a 5 terão supervisão.



➤ ÁREA DE ATUAÇÃO

- Define os painéis repetidores por zonas (setores). Assim, como o próprio nome indica, é exibir o alarme de incêndio em uma zona. Isso quer dizer que alguns outros dispositivos numerados não têm necessidade de exibir suas informações de alarme de incêndio neste repetidor (eles são exibidos por outros repetidores de incêndio). Portanto, os números que podem ser exibidos neste repetidor devem ser configurados.

➤ TESTE REPETIDOR

- Esta opção testa o LCD do painel repetidor, a luzes indicadoras de status e a sirene (buzzer) interna.

➤ DIMENSÕES

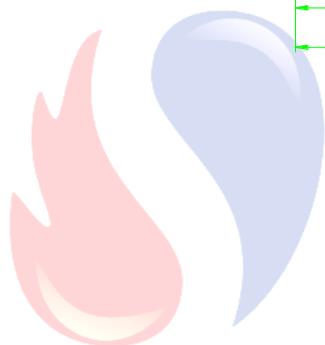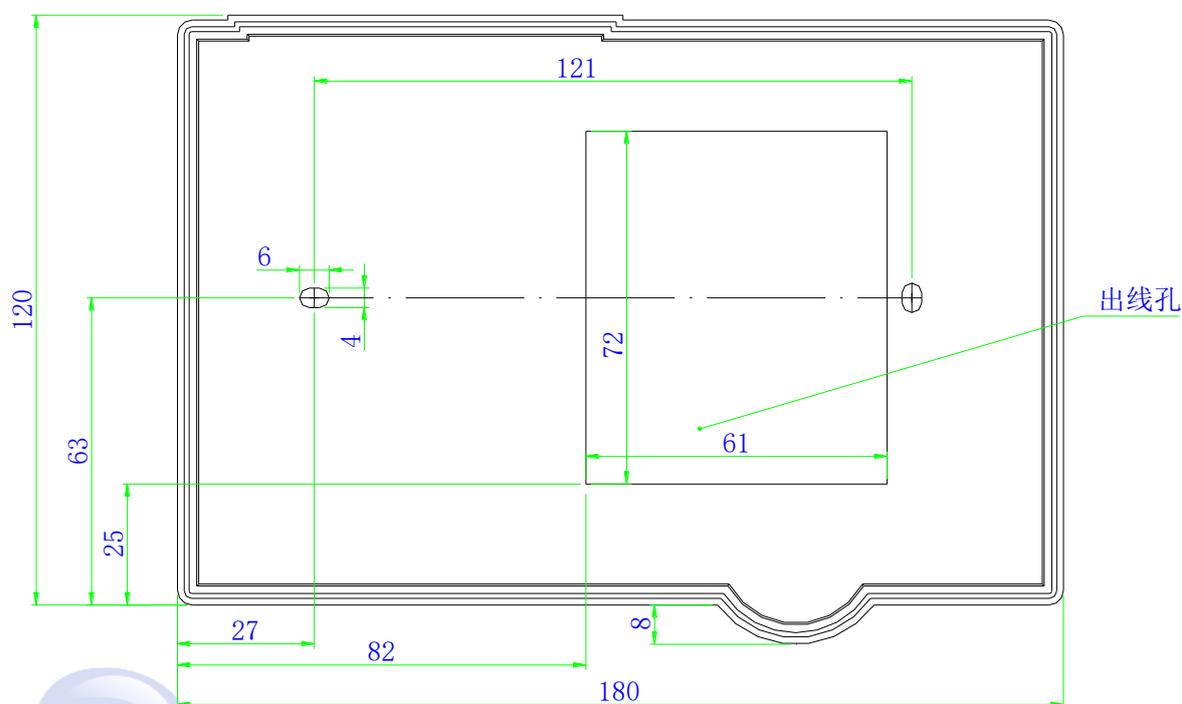

SKYFIRE

PRODUTOS E SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO



Suporte Ribeirão Preto
(16) 99792-5431
(16) 99754-1892

Suporte São Paulo
(11) 96410-5319

www.skyfire.com.br