



AME-CB-SKYFIRE

Acionador Manual Endereçável

➤ DESCRIÇÃO GERAL

O Acionador Manual Endereçável utiliza transmissão por fio para se conectar à central de alarme de incêndio através do laço de comunicação. Até 125 dispositivos podem ser conectados a cada laço endereçável (consultar quantidade de laços por central). A ativação ocorre ao pressionar o visor de acrílico, sendo uma forma segura e conveniente. O rearme do acionador manual é realizado inserindo, na parte de baixo, a chave que acompanha o produto.

➤ CARACTERÍSTICAS

- Acionamento por pressão no acrílico;
- Rearme por chave;
- Configuração fácil de endereço com chave DIP.

➤ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação		DC (17 ~ 28) V
Corrente em supervisão		400 µA
Indicação de condição de repouso		LEDs vermelhos piscando sincronizadamente a cada 40 s
Condição de Alarme		
Corrente em condição de alarme		2 mA
Indicador de alarme:		LED vermelho piscando a cada 1 s
Configurações Loop		
Faixa de endereços		1 a 125
Distância máxima entre o dispositivo e central		1000 m
Ambiental		
Temperatura de operação		(-10 ~ +55) °C
Umidade de operação		(0 ~ 95) % UR, sem condensação
Temperatura de armazenamento		(-25 ~ +80) °C
Umidade de armazenamento		(0 ~ 98) % UR, sem condensação
Grau de Proteção		IP 42
Diversos		
Dimensões		(87.5 × 87.5 × 56.5) mm

EN 54-11, C€

➤ MANUAL DE INSTRUÇÕES

1. CAIXA TRASEIRA

Fixe firmemente a caixa traseira na superfície da parede usando os parafusos e buchas enviados junto ao equipamento. A Fig.1 mostra as dimensões dos orifícios de montagem da caixa traseira.

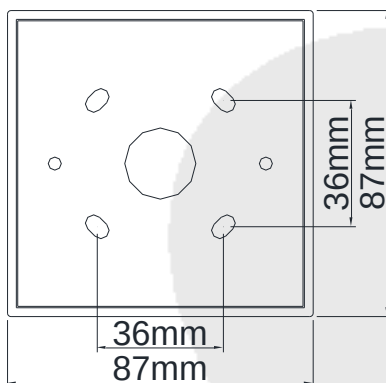


Figura 1 - Dimensões da caixa traseira

2. CONFIGURAÇÃO DO ENDEREÇO DO DISPOSITIVO

Defina o endereço do dispositivo conforme mostrado na Tabela 1 (última página), ajustando as configurações do interruptor DIP de 8 bits localizadas na parte inferior do dispositivo, conforme mostrado na Fig. 2. O intervalo de endereços é 1 ~ 125.

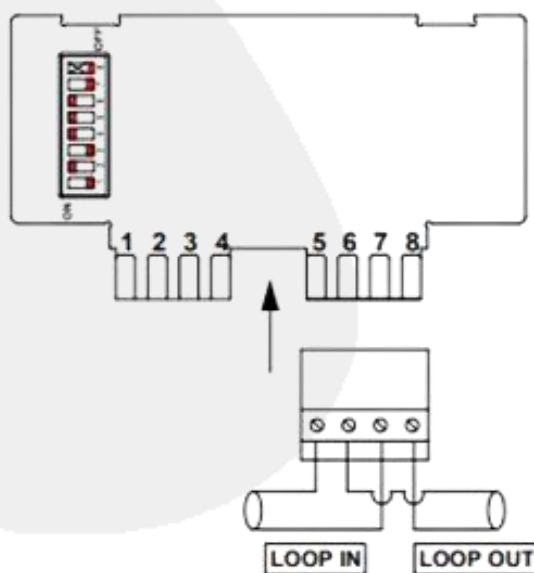


Fig. 2: Diagrama de configuração

EN 54-11, C€

3. INDICAÇÃO DE LED

Normal: o LED frontal pisca uma vez a cada 40s;

Alarme: o LED frontal pisca uma vez a cada 1s;

4. MONTAGEM / REARME

1. Separe a parte frontal do corpo inserindo a chave de reset e puxando suavemente a parte inferior da frente do corpo (Fig. 3);

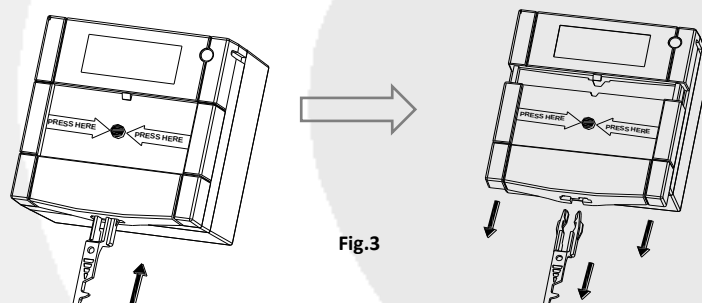


Fig.3

2. Remova o acrílico de operação, depois parafuse o corpo à caixa traseira com os parafusos CS3 x 30 fornecidos (Fig. 4).

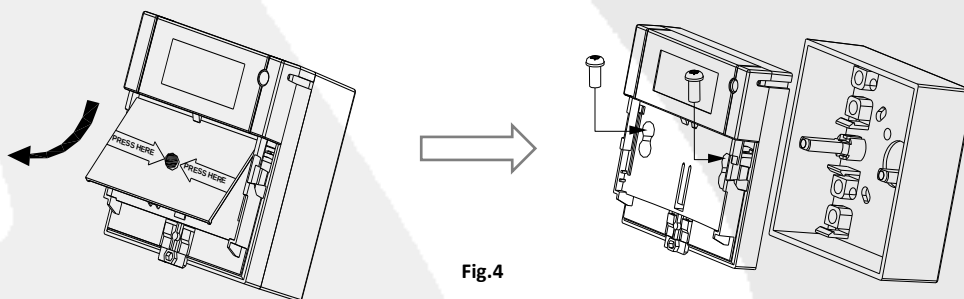


Fig.4

3. Recoloque o acrílico de operação e encaixe a parte frontal no corpo (Fig. 5).

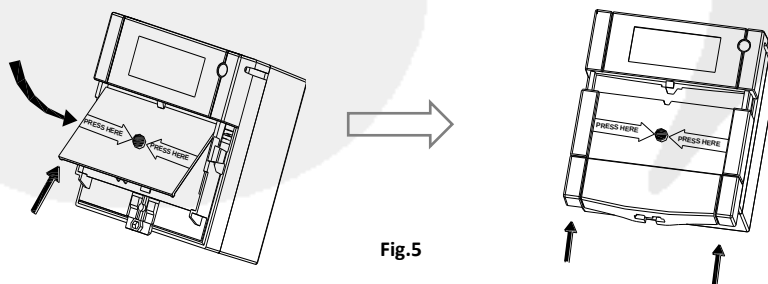





















Fig.5

Se necessário, ajuste o elemento de deslocamento para a posição normal usando a chave fornecida.

EN 54-11, C€

TABELA 1

Endereços																							
																							
01	02	03	04	05	06	07	08																
																							
09	10	11	12	13	14	15	16																
																							
17	18	19	20	21	22	23	24																
																							
25	26	27	28	29	30	31	32																
																							
33	34	35	36	37	38	39	40																
																							
41	42	43	44	45	46	47	48																
																							
49	50	51	52	53	54	55	56																
																							
57	58	59	60	61	62	63	64																
																							
65	66	67	68	69	70	71	72																
																							
73	74	75	76	77	78	79	80																
																							
81	82	83	84	85	86	87	88																
																							
89	90	91	92	93	94	95	96																
																							
97	98	99	100	101	102	103	104																
																							
105	106	107	108	109	110	111	112																
																							
113	114	115	116	117	118	119	120																
																							
121	122	123	124	125																			

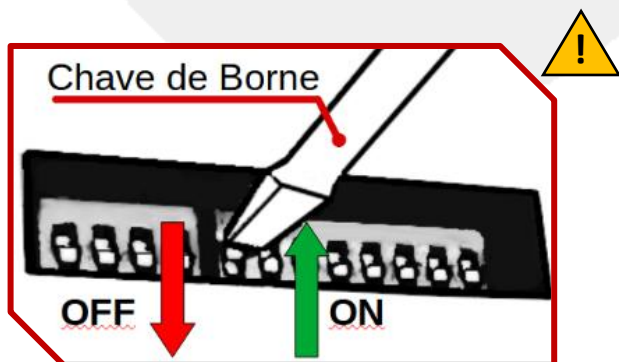

Manipular conforme diagrama.
Utilizar chave de borne fina.