

EN 54-3, EN 54-23, C€

SAVE-CB-SKYFIRE

Sirene Audiovisual Endereçável

➤ DESCRIÇÃO GERAL

As Sirenes Audiovisuais Endereçáveis são controladas por comandos enviados através dos laços, pela central de alarme, possibilitando até 2 padrões de alarmes sonoros e visuais, alarme geral, alarme setorizado, ativação em grupo e diversos tipos de configurações conforme necessidade.

➤ CARACTERÍSTICAS

- Alto-falante com saída sonora de 85 dB @ 1m;
- Configuração de endereço fácil com DIP-switch;
- Baixo consumo em supervisão e alarme.

➤ ESPECIFICAÇÕES

Alimentação	DC (17 ~ 30) V
Corrente em supervisão	650 µA
Corrente de alarme	≤ 10 mA
Potência sonora	85db a 1m
Ambiental	
Grau de Proteção	IP42
Temperatura de operação	(-10 a +55) °C
Umidade de operação	(≤ 95) % RH, não condensante
Temperatura de armazenamento	(-25 a +80) °C
Umidade de armazenamento	(≤ 98) % RH, não condensante
Diversos	
Endereços utilizáveis por loop de alarme	32
Fiação do terminal	(0,4 ~ 2,5) mm ²
Dimensões	Φ 110 mm × 53 mm

➤ MANUAL DE INSTRUÇÕES

1. CAIXA TRASEIRA

Remova o dispositivo de alarme audiovisual da base usando uma pequena chave de fenda para desativar o fecho, girando o dispositivo no sentido anti-horário;

EN 54-3, EN 54-23, C€

2. CONFIGURAÇÃO DO ENDEREÇO DO DISPOSITIVO

Defina o endereço do dispositivo conforme mostrado na Tabela 1, ajustando os bits 1 a 5 das configurações do DIP switch de 8 bits localizados na parte inferior do corpo do detector. O intervalo de endereços é de **94 a 125**.

3. FIXAR A BASE

Fixe a base diretamente em uma superfície plana usando parafusos adequados para fixar firmemente a base na superfície.

4. ENCAIXE NA BASE

1. Alinhe a marca de alinhamento do dispositivo com a marca de alinhamento curta na base, conforme mostrado na Fig. 4;
2. Encaixe a cabeça do dispositivo na base e gire-a no sentido horário para fixá-lo. As marcas de alinhamento longas devem estar alinhadas.


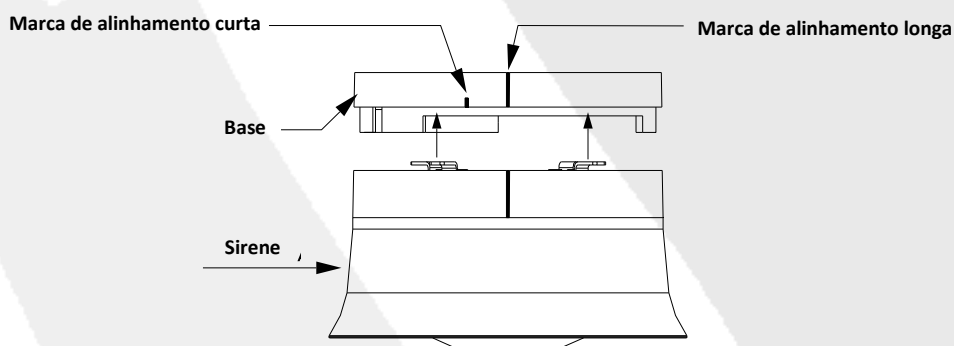


Fig. 4- Colocar o dispositivo na base

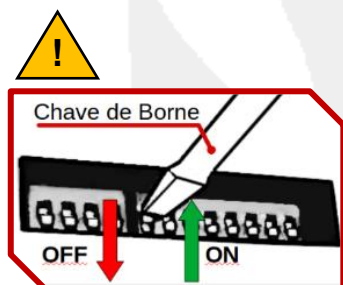

- Manipular conforme diagrama
- Utilizar chave de borne fina

TABELA 1

Config. Endereço							
							
94	95	96	97	98	99	100	101
							
102	103	104	105	106	107	108	109
							
110	111	112	113	114	115	116	117
							
118	119	120	121	122	123	124	125